DS用/DSLite用

PRO ACTION REPLAY MAX 2

プロアクションリプレイマックス2

取　扱　説　明　書

株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

目次

1.はじめに P1

2.内容物一覧 P1

3.ご使用上の注意 P2

4.セットアップ P3

5.攻略コードを使用する P4
- 5-1.攻略コードを表示する P4
- 5-2.攻略コードを追加する P6
- 5-3.攻略コードを削除する P13
- 5-4.攻略コードを編集する P14
- 5-5.攻略コードを書き出す P15

6.バックアップ機能を使用する P16
- 6-1.マックスドライブについて P16
- 6-2.バックアップを取る P17
- 6-3.バックアップを書き込む P18

7.コードマネージャを使用する P19
- 7-1.コードマネージャのインストール P19
- 7-2.PCとプロアクションリプレイMAX2の接続 P21
- 7-3.デバイスドライバのインストール P22
- 7-4.コードマネージャの使い方 P25

8.故障かな?と思ったら P28

9.Q&A P37

10.動作環境 P43

11.DETAL JAPAN お客様サポート P44

① はじめに

この度はデイテル・ジャパンのDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2をご購入いただきありがとうございます。本製品のご使用に当たっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようにお願い申し上げます。
本製品は、デイテル・ジャパンのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。起動時に任天堂の登録商標などが表示されますが、どんなソフトもゲームもこれらの表示なくしては動作しないという理由から表示されるものですのでご了承下さい。

小さなお子様へ：必ず保護者の方と一緒に読んでください。

② 内容物一覧

お買い上げいただいたDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2には次のものが含まれています。

- ●DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2本体（カートリッジ）×1
- ●プロアクションリプレイコードマネージャディスク（CD-ROM）×1
- ●PC接続専用USBケーブル ×1
- ●取扱説明書 ×1
- ●製品保証書 ×1

内容物をご確認の上不足しているものがあれば、DATEL JAPANお客様サポートセンター（本書末部に記載）までご連絡下さい

③ ご使用上のご注意

●本製品（DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2）は、日本国内向けDS用/DSLite向けの製品です。それ以外の機器では使用しないで下さい。

●故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないで下さい。

●本製品の分解、改造は行わないで下さい。サポートを受けられなくなります。

●本製品の使用によるゲームのセーブデータや追加登録した攻略コードの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

●本製品の仕様上、すべてのゲームに対してご使用していただけるわけではありません。

●通信プレイ時に攻略コードを使用しないでください。通信プレイ時に発生した不具合や問題などに関して当社では、責任を負いません。

●ワイヤレス通信、Wi-Fi接続時に攻略コードを使用しないでください。Wi-Fi接続時に発生した不具合や問題などに関して当社では、責任を負いません。

④ セットアップ

①ゲームソフトをDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2に挿入します。（microSDカードを使用する場合は、microSDカードも挿入してください。）

※ゲームソフトやmicroSDカードの挿入方向に注意してください。

②DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2をゲーム機本体のDSソフト用スロットに挿入します。

③ゲーム機の電源を入れます。DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2が起動し、メニュー画面が表示されます。

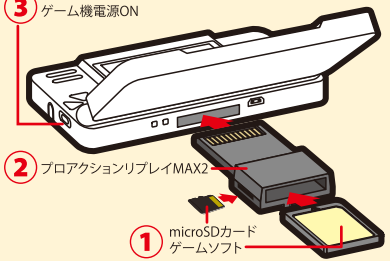

⑤ 攻略コードを使用する

5-1 攻略コードリストを表示する

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2に登録されている攻略コードを使用する方法を説明します。

❶ メニュー画面から「プロアクションリプレイ」をタッチして選択します。

❷ 上画面にプロアクションリプレイMAX2に挿入したゲームタイトルが正しく表示されていることを確認して、下画面の「リスト」ボタンを押します。

※プロアクションリプレイMAX2に登録されていないゲームを挿入した場合、「ゲームタイトルフメイ」と表示されます。この場合、該当のゲーム用の攻略コードを入力する必要があります。(→5-2参照)

❸ 登録された効果の一覧が表示されます。使用したいものを方向キーで選んでAボタンでチェックを入れます。

❹ 使用したい効果の選択が終わったら、下画面中央の「ゲームを始める」ボタンを押します。

❺ これで攻略コードが有効になった状態でゲームをプレイすることができます。

5-2 攻略コードを入力する

プロアクションリプレイMAX2に初登録されていないゲームや効果を使用するためには、攻略コードを入力する必要があります。ここでは、3つの入力方法を説明します。ご利用の環境に適した方法で攻略コードの入力を行ってください。

5-2-1.microSDカードを使用して攻略コードを入力

PC必要

microSDカード(別売)を使用して、攻略コードをPCからプロアクションリプレイMAX2に入力します。簡単な操作で攻略コードを入力することができます。
(10-2に記載された動作環境を満たすmicroSDカードを使用してください。)

1.準備

①付属のCD-ROMからコードマネージャをインストールします。インストールの方法は、7-1をご覧下さい

2.コードリストの作成

①マイコードリストを右クリックして「新しいコードリスト」を作成します。

※コードマネージャの詳しい使い方は、7-4をご覧ください。



②コード配信サイトから攻略コードの欲しいゲームをマイコードリストの「新しいコードリスト」へドラッグ＆ドロップします。

③マイコードリストの 「新しいコードリスト」をデスクトップにドラッグ&ドロップするとxmlファイルができます。それをmicroSDカードのルートフォルダへドラッグ＆ドロップします。

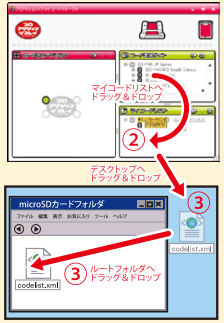

④microSDカードにできたコードリストファイルの名前を「codelist.xml」へ変更します。

※ルートフォルダとは？
どのフォルダにも含まれないディスクの最上位の階層を意味します。

3.攻略コードの読み込み

①プロアクションリプレイMAX2のメニュー画面で「オプション」を選択します。

②オプション項目の中から「コードリストヲ ヨミコム」を選択します。

③コードの読み込みを開始します。作業が終わるまで、microSDカードを抜いたり電源を切ったりしないでください。

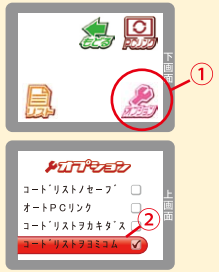

5-2-2.USBケーブルで接続して攻略コードを入力

PC必要

プロアクションリプレイMAX2とPCをUSBケーブルで接続して攻略コードの入力を行います。PCから攻略コードの管理を簡単に行うことができます。

1.準備

①付属のCD-ROMからコードマネージャをインストールします。インストールの方法は、7-1をご覧ください。

②付属の専用USBケーブルでプロアクションリプレイMAX2とPCを接続します。詳しい接続方法は、7-2をご覧ください。

※PCとの接続中は作業の進行状況にかかわらずプロアクションリプレイMAX2の画面上に「更新中・・・」と表示されます。ケーブルの接続や解除を行う際には、画面中央にある「プログレスバー」が赤い状態の時に行ってください。プログレスバーの一部が緑色の時はデータ受信やデータ削除を行っている状態です。

③付属のCD-ROMからデバイスドライバをインストールします。インストールの方法は、7-3をご覧ください。

2.コードリストの作成

①マイコードリストを右クリックして「新しいコードリスト」を作成します。



②コード配信サイトから、攻略コードの欲しいゲームをマイコードリストの「新しいコードリスト」へドラッグ＆ドロップします。

3.コードの転送

①プロアクションリプレイMAX2のメニュー画面で「PCリンク」をタッチして「PCリンクモード」にします。PCとの接続に成功するとコードマネージャの 「カード内コードリスト」に内蔵コード一覧が表示されます。

※プロアクションリプレイMAX2の設定によっては自動的に「PCリンクモード」になります。

②2で作成した「新しいコードリスト」の中から登録したいゲームを「カード内コードリスト」へドラッグ＆ドロップします。

③コードの転送を開始します。作業が終わるまで、USBケーブルを抜いたり電源を切ったりしないでください。

※コードマネージャの詳しい使い方は、7-4をご覧ください。

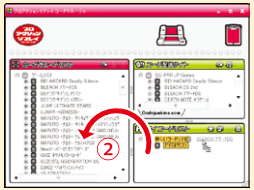

5-2-3.ゲーム機から攻略コードを入力

ゲーム機本体から直接攻略コードを入力します。PCがなくても攻略コードの入力が可能です。ゲーム情報を登録してから、コードの追加を行います。

1.ゲームの登録

①ゲームリストを表示する

ゲーム機上画面に「ゲームタイトルフメイ」と表示されている状態で「リスト」ボタンを押して、ゲーム一覧を表示します。

※ゲームタイトルが表示される場合、ゲーム情報は既に登録されています。「2.攻略コードの追加」へ進んでください。

②<Add New Game>を選択

ゲーム一覧の一番上にある<Add New Game>を選択して「チェック」ボタンをタッチすると、ゲームタイトル入力画面が表示されます。

③ゲームタイトルの入力

ゲームのタイトルを入力します。タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチするとゲームID入力画面に進みます。

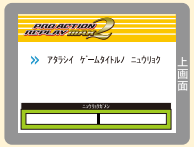

④ゲームIDの入力

ゲームIDを入力します。ゲームID入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したゲームの攻略コード一覧に進みます。ゲームIDの形式が正しくないと、「ススム」を押しても次の項へ進みません。

→2の「②<Add New Code>を選択」へ

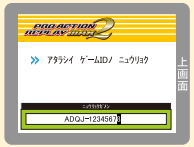

2.攻略コードの追加

①攻略コード一覧を表示する。

ゲーム機上画面にゲームタイトルが表示されている状態で「リスト」ボタンを押し、攻略コード一覧を表示します。

②<Add New Code>を選択

攻略コード一覧の一番上にある<Add New Code>を選択して「チェック」ボタンを押すと、攻略コード入力画面が表示されます。

③攻略コードタイトルの入力
攻略コードのタイトルを入力します。タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、攻略コード入力画面に進みます。

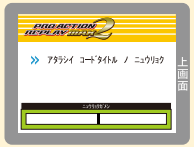

④攻略コードの入力
攻略コードを入力します。攻略コードの入力が完了したら、画面右下の「ススム」をタッチしてください。攻略コードの登録が行われ、攻略コード一覧に戻ります。続けて攻略コードを入力する場合は、②からの作業を繰り返してください。

5-3 攻略コードを削除する

使用しないゲームや攻略コードを削除する方法を説明します。

5-3-1.ゲーム機から攻略コードを削除

①削除したい攻略コードやゲームを選択します。

②「消す」ボタンをタッチします。

③確認画面が表示されますので、削除してよろしければAボタンを押します。

※ゲームを削除すると、そのゲーム用のすべての攻略コードが削除されます。

5-3-2.PCからコードを削除

①PCと接続します。

②「カード内コードリスト」で削除したい攻略コードやゲームを右クリックします。

③メニューの中から「削除」を選択します。

5-4 攻略コードを編集する

登録済みの攻略コードの名前やコードを編集する方法を説明します。

5-4-1.ゲーム機から攻略コードを編集

①編集したいコードの名前コードやゲームを選択します。

②「入力」ボタンをタッチします。

③新しくコードやゲームを追加した時と同様に入力していくことで内容の編集を行います。

5-4-2.PCから攻略コードを編集

①PCと接続します。

②「マイコードリスト」に新しい攻略コードを入力して、「カード内コードリスト」へドラッグ＆ドロップしてください。

※PCから「カード内コードリスト」を編集することはできません。攻略コードの編集は、「マイコードリスト」で行ってください。

5-5 攻略コードを書き出す

5-5-1.microSDカードに書き出す

①メニュー画面で「オプション」を選択します。

②「コードリストヲ カキダス」を選択します。

③microSDカードのルートフォルダに「export.xml」というファイル名で攻略コードが書き出されます。
(10-2に記載された動作環境を満たすmicroSDカードを使用してください。)

※「export.xml」は、コードマネージャの「マイコードリスト」にドラッグ& ドロップすることで編集 ができます。

5-5-2.PCへ書き出す

①PCと接続します。

②「カード内コードリスト」から「マイコードリスト」へゲームをドラッグ＆ドロップします。

※「マイコードリスト」 にコードリストがない状態だとゲームの書き出しが行えません。コード リストを作成してから作業を行ってください。

5

⑥ バックアップ機能を使用する

ご注意：バックアップ機能を使用するためには、10-2に記載された動作環境を満たすmicroSDカード(別売)が必要です。

6-1 マックスドライブについて

①マックスドライブとは
マックスドライブは、DS用ゲームのセーブデータをバックアップするための機能です。

②セーブデータの取扱について
ゲームによっては、ひとつのゲームソフトに複数のセーブデータを作成できるものがあります。そのようなゲームに対しマックスドライブは、複数のセーブデータをひとつのバックアップとして取り扱います。これは、ゲームカートリッジのデータ保存領域に記録されたすべての情報をまとめて読みとるマックスドライブの仕様によるものです。

③注意事項
1.製品の仕様上、一部のDSゲーム用カートリッジからバックアップを取ることができません。また、今後新しい型式のゲームカートリッジが登場した場合、バックアップを取れない可能性があります。

2.セーブデータの状況によっては、バックアップを取れないことがあります。その場合、ゲームをプレイしてセーブデータの内容を変更することで状況が改善する可能性があります。

6-2 バックアップを取る

①マックスドライブのメニューから「バックアップヲトル」を選択します。

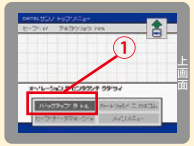

②バックアップを管理するために「ゲームタイトル」と「セーブタイトル」を入力します。入力が終わるとバックアップを開始します。

③バックアップ作業中は、画面に「サギョウチュウ」と表示されます。作業が完了して、メニュー画面に戻るまで絶対にゲームソフトやmicroSDカードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

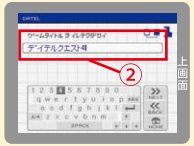

④作業が完了するとmicroSDカードの「MaxDriveSaves」フォルダ内にバックアップファイル(.DUCファイル)が生成されます。

6-3 バックアップを書き込む

①マックスドライブのメニューから「カートリッジニカキコム」を選択します。

②リストから復元したい項目を選択して、「NEXT」ボタンを選択します。
※書き込むファイルを間違えないようにご注意ください。

③書き込みの確認ダイアログが表示されます。バックアップを書き込む場合は、「ハイ」を選択します。

④作業が完了して、トップメニューに戻るまで絶対にゲームソフトやmicroSDカードを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

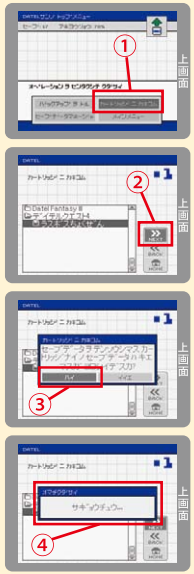

⑦ コードマネージャを使用する

コードマネージャとは、PCでプロアクションリプレイMAX2と攻略コードを管理するためのPCアプリケーションです。コードマネージャを使用することで、弊社が配信する最新の攻略コードをダウンロードしたり、プロアクションリプレイMAX2にコードを入力することができます。インストールを行う前に10-1に記載されたPCの動作環境を満たしているかご確認ください。

7-1 コードマネージャのインストール

1.付属のCD-ROMをドライブに挿入します。自動的にインストーラが起動します。起動しない場合は、マイコンピュータからDS_PARのアイコンをダブルクリックします。

DS_PARアイコン

2.右図のようにインストーラが起動したら、画面の指示に従って操作を続けます。特別な理由がない限り設定を変更する必要はありません。

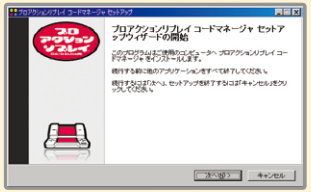

3.「セットアップウィザードの完了」と書かれた画面が表示されればコードマネージャのインストールは完了です。

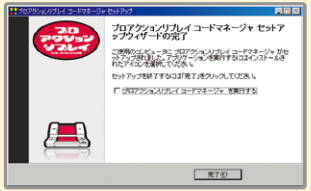

7-2 PCとプロアクションリプレイMAX2の接続

プロアクションリプレイMAX2は、製品の仕様により接続可能なUSBポートに制限があります。PCと接続するためには、以下のイラストで示したUSBポートに接続してください。

接続できるUSBポート

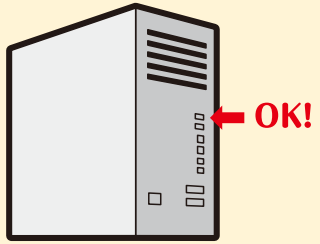

デスクトップPC本体背面のUSBポート

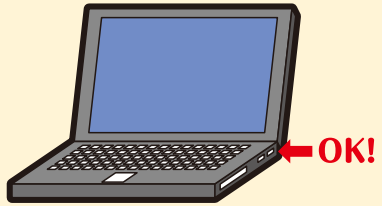

ノートPC本体側面のUSBポート

必ずPC本体のUSBポートに接続してください。PC本体のUSBポートに空きがない場合、一時的に他の機器を外して接続してください。

接続できない可能性があるUSBポート

PC本体以外のUSBポートには、接続しないでください。

7-3 デバイスドライバのインストール

コードマネージャとプロアクションリプレイMAX2をUSBケーブルで接続するためには、デバイスドライバをPCにインストールする必要があります。初めてPCと接続すると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」という画面が表示されますので、以下の手順に従ってデバイスドライバをインストールしてください。

①「ハードウェアの検索ウィザード」が起動すると Windows Updateへの接続を尋ねてきますが、一番下の「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択して「次へ(N)>」をクリックします。

②次の画面に進んだら「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択して「次へ(N)>」をクリックします。**CD-ROMがPCに挿入されていない場合は、必ずCD-ROMを挿入してください。**

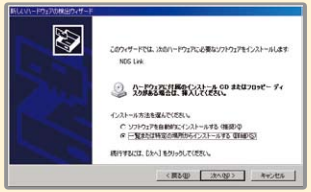

③「検索とインストールのオプションを選んでください。」と書かれた画面が開いたら、「次の場所で最適のドライバを検索する(S)」を選択してから「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索(M)」をチェックして「次へ(N)>」をクリックします。

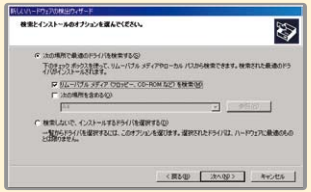

④PCがCD-ROMの中からデバイスドライバをインストールします。作業が終わるまでしばらくお待ち下さい。

⑤「検索ウィザードの完了」と表示されれば、デバイスドライバのインストールは完了です。「完了」ボタンをクリックしてください。

7–4 コードマネージャの使い方

1.画面の説明

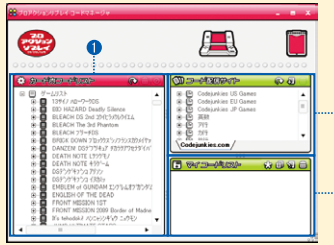

❶ カード内コードリスト…ＰＣとプロアクションリプレイを接続すると、ここにプロアクションリプレイMAX2に登録された攻略コードが表示されます。「コード配信サイト」や、「マイコードリスト」 から「カード内コードリスト」へ ゲームやリストをドラッグ＆ドロップすることで、プロアクションリプレイMAX2に攻略コードを追加できます。また、「カード内コードリスト」に表示されたゲームタイトルを右クリックすることで、プロアクションリプレイ本体から選択したゲームの攻略コードを削除できます。

❷ コード配信サイト…弊社が配信する攻略コードが表示されます。日本向けソフト用の攻略コードは、「Codejunkies JP Games」の項目に収録されています。
「コード配信サイト」に表示されているゲームやリストを「マイコードリスト」や「カード内コードリスト」へドラッグ＆ドロップすることで、各リストに攻略コードを追加できます。

❸ マイコードリスト…PCの中に保存されている攻略コードが表示されます。「マイコードリスト」に表示されている攻略コードは、右クリックをすることで編集/削除を行えます。また、「マイコードリスト」に表示されているゲームやリストを「カード内コードリスト」へドラッグ＆ドロップすることで、プロアクションリプレイMAX2に攻略コードを追加できます。

2.マイコードリストを活用する

マイコードリストを使用することで、配信サイトの攻略コードを編集したり書籍などから入手した攻略コードを登録することが出来ます。まずは、マイコードリストの右上にある「新しいコードリスト作成」ボタンを押して「新しいコードリスト」を作ってください。このコードリストを使用してコードの新規入力や編集などを行います。

①新規コード入力の方法

1.「新しいコードリスト」の上で右クリックをして、一番下の「新しいゲーム」を選択します。

2.ゲーム名、 ゲームコード、ゲームIDを入力します。ゲーム名は半角英数文字か半角カタカナで入力してください。入力が終了したら「OK」をクリックします。コードリストにゲームが追加されます。

3.追加されたゲーム名を右クリックして、一番下の「新しいコード」を選択します。

4.コード名とコードを入力してます。コード名は半角英数文字か半角カタカナで、コードは半角英数で入力してください。入力が終了したら「OK」をクリックします。コードリストにゲームが追加されます。これで、コードの登録は完了です。

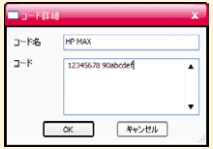

②コードの編集

編集したいコードのタイトルをダブルクリックします。入力画面が表示されますので、新規入力と同様に入力を行います。

③コードの削除

削除したいコードのタイトルを右クリックして「削除」を選択します。

3.製品のアップグレード

プロアクションリプレイMAX2のプログラムが更新された場合に、「製品のアップグレード」ボタンを押すと内蔵ファームウェアの更新を行うことができます。ファームウェアの更新情報は、弊社ホームページなどでご確認ください。

4.クイックアップデート

クイックアップデートボタンを押すとカード内に保存されているすべてのコードを削除してからCodejunkies JP Gamesに登録されているすべてのコードをカードへ登録します。 すべての攻略コードを書き換えるため、この作業には時間がかかります。作業中にケーブルを抜いたり、ゲーム機の電源を切ると故障の原因となりますのでご注意ください。

8 故障かな？と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをご確認ください。また、Q&Aもあわせてご覧下さい。それでも問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

8-1 プロアクションリプレイMAX2

・プロアクションリプレイ

コードマネージャから攻略コードの追加や削除をしようとするとPC画面に「容量が不足している」と表示されて作業が出来ない。

➡ カード内の攻略コードデータが破損しています。破損データを消去するために、プロアクションリプレイの初期化を行ってください。プロアクションリプレイ初期化の方法は、8-3をご覧ください。

コードマネージャから攻略コードの追加や削除をしようとするとPC画面に「充電が不足している」と表示されて作業が出来ない。

➡ バッテリーの認識が正しく行われていません。正しく認識させるために 、 プロアクションリプレイの初期化を行ってください。プロアクションリプレイ初期化の方法は、8-3をご覧ください。

ゲーム機本体から登録されたゲームや攻略コードの一覧を見ていると突然画面が乱れて操作できなくなる

➡ カード内の攻略コードデータが破損しています。破損データを消去するために、プロアクションリプレイの初期化を行ってください。プロアクションリプレイ初期化の方法は、8-3をご覧ください。

microSDカードからコードを取り込んだらあるゲームの一部攻略コードが消えた

➡ 内蔵コードよりも microSDカードに含まれるコードが少ない場合に起こる現象です。プロアクションリプレイMAX2は、microSDカードに含まれるコードリストを最新のものとして内蔵メモリに書き込みます。

microSDカードからコードを取り込めない

➡ コードリストのファイル名が正しくない可能性があります。取り込めるファイル名は、半角文字の「codelist.xml」です。※OSの設定によっては、拡張子部分の「.xml」が表示されない場合があります。

➡ コードリストのファイル位置が正しくない可能性があります。コードリストファイルは、必ずmicroSDカードのルートフォルダ(microSDカード直下)に置いてください。

コードリストファイルの容量が大きすぎる可能性があります。最大で1MB程度に収まるようにコードリストを編集してください。

プロアクションリプレイMAX2の内蔵メモリの空き容量が不足している可能性があります。必要のない内蔵コードを削除してください。

microSDカードにコードを書き出せない

プロアクションリプレイMAX2に登録されている攻略コードの数が多すぎる可能性があります。必要のない内蔵コードを削除してください。

microSDカードが認識されない

プロアクションリプレイを起動させてからmicroSDカードを挿入しても認識されません。一度電源を切ってmicroSDカードを挿入し直してください。

microSDカードのフォーマットが正しくない可能性があります。FAT32形式にフォーマットを行ってください。※フォーマットする際に大切なデータを誤って削除しないようにご注意ください。

•ゲームの認識と攻略コード

PCから入力したコードが文字化けした

ゲームタイトルなどに全角文字が使用されています。ゲームタイトルやコードタイトルは、必ず英数半角文字か半角カタカナで入力してください。

正常に認識していたゲームが、急に「ゲームタイトルフメイ」と表示されるようにになった。

何らかの理由で、プロアクションリプレイに登録されていた該当のゲーム（またはすべてのゲーム）用の攻略コードが消えてしまいました。該当のゲーム用の攻略コードを入れ直すことで、再び正常に認識されます。

新しいゲームを入れたら「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

新しいゲーム用の攻略コードが登録されていません。コード配信サイトなどから該当のゲーム用の攻略コードをプロアクションリプレイに登録してください。プロアクションリプレイは、本体に登録されたゲームのみ認識することが出来ます。

攻略コードが登録されているのに「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

ゲームソフトが別バージョンである可能性があります。別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが必要です。コード配信サイトなどから該当の別バージョン用攻略コードをプロアクションリプレイに登録してください。

※別バージョンとは?
ゲームソフトによっては、再販時にプログラムが変更されている場合があります。プログラムが変更されて再販されたゲームは「別バージョン」と呼ばれます。こうした別バージョンのソフトには、別バージョン用の攻略コードが必要となります。

8

・PCとの接続

PCとつながらない

必ずPC本体のUSBポートに接続してください。USBハブやキーボードのUSBポートを使用するとプロアクションリプレイを認識しないことがあります。

デバイスドライバをインストールしてください。デバイスドライバのインストール方法は、5-3に記載されています

他のUSBデバイスが干渉している可能性があります。不必要なUSB機器をすべて取り外してください。

プロアクションリプレイを「PCリンク」モードにしてください。

ご使用中のPCが、動作環境を満たしていない可能性があります。

PCとつながらなくなった

接続するUSB差込口を変更しませんでしたか?プロアクションリプレイは、使用するUSB差込口ごとにデバイスドライバをインストールする必要があります。また、USBハブやキーボードのUSBポートを使用するとプロアクションリプレイを認識しないことがあります。

コードマネージャが、複数起動していないか確認してください。コードマネージャが複数起動していると、正しくプロアクションリプレイと接続することが出来ません。

8

8-2 マックスドライブ

・マックスドライブ

マックスドライブを起動するとエラーが出る

microSDカードを挿入していないとマックスドライブを起動することができません。一度ゲーム機の電源を切ってmicroSDカードを挿入してください。

microSDカードを挿入しているのにエラーが出る

microSDカードがしっかりと挿入されていない可能性があります。一度ゲーム機の電源を切ってmicroSDカードを挿入しなおしてください。

ひとつもバックアップしていないのに空き容量が少ない

表示されている空き容量は、microSDカードの全体の空き容量です。

・バックアップ

バックアップできない／セーブ形式が不明と表示される

製品の仕様上、一部DSゲーム用カートリッジからバックアップを取ることができません。

バックアップできないことがある

セーブデータの状況によって、バックアップできないことがあります。

---

microSDカードのフォーマットが正しくない可能性があります。FAT32形式にフォーマットを行ってください。※フォーマットする際に大切なデータを誤って削除しないようにご注意ください。

セーブデータをゲームカートリッジに書き込めない

何らかの原因でバックアップファイルが破損した可能性があります。破損ファイルは、動作不良の原因になるので消去してください。

バックアップを取ろうとすると「エラーガハッセイシマシタ」と表示されてしまう

microSDカードのフォーマットが正しくない可能性があります。FAT32形式にフォーマットを行ってください。※フォーマットする際に大切なデータを誤って削除しないようにご注意ください。

8-3 初期化

DS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2初期化の方法

1.ゲームソフトとmicroSDカードを挿入しないでプロアクションリプレイMAX2を起動します。
2.ゲーム機本体のA、B、START、SELECTの4つのボタンを押しながらゲーム機下画面の「プロアクションリプレイ」をタッチします。
3.メニュー画面が表示されるまで4つのボタンを押し続けます。
4.メニュー画面が表示されたら電源を切ります。

以上の操作でプロアクションリプレイMAX2の内蔵メモリの初期化を行うことができます。

初期化の注意事項

・誤って初期化を行わないように難しい操作になっています。そのため、初期化は数度行うことをお勧めします。
・初期化を行うとプロアクションリプレイに登録されているすべてのコードが消去される点にご注意ください。
・初期化を行っても、ファームウェアのバージョンは変更されません。

9 Q&A

9-1 プロアクションリプレイQ&A

よくある質問

Q 攻略コードとは?

A 攻略コードとは、英数字の組み合わせによって表記されたゲーム機への命令文です。攻略コードを使用することで、通常では得られない様々な効果を得ることが可能です。

Q パソコンがなくても使えますか?

A パソコンのない環境でも使用できます。

Q ゲームのセーブデータの改造はできますか?

A 本製品はプレイ中のデータの改造のみ行うことができます。ただし、一部の攻略コードは効果がセーブデータに残るものもあります。

Q 攻略コードを入力する順番を変えてもいいですか?

A ひとつの攻略コードが複数行から成る場合、必ず順番通りに入力してください。順番を変えると攻略コードが正しく動作しなくなります。

Q codejunkies.comってなんですか？

A 弊社が攻略コードの配信を行っているサーバです。コードマネージャを通して日本国内向けゲーム用の攻略コード配信を行っていますが、codejunkies.comのウェブページでは欧米向けのサービスしか行っておりません。

攻略コードの使用に関する質問

Q 攻略コードの効果が現れない。

A ゲームを始める前に使用したい攻略コードを選択する必要があります。ゲーム機下画面の「スタート」ボタンを押す前に「リスト」ボタンを押して、攻略コード選択画面を表示してください。攻略コード一覧から使用したい攻略コードにチェックを入れてから「スタート」ボタンを押してゲームを開始してください。

Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A 効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムよって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

Q 攻略コードを使用するとゲームが止まる。

A 同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。有効にしている攻略コードの数が多すぎると、ゲームが始まらなかったり、突然停止してしまうことがあります。より安定してゲームを動作させるには、有効にする攻略コードの数が少ないほうがよいと考えてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。

※攻略コードによっては、他の攻略コードと併用できないものも存在します。

A 攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。ゲームが停止してしまう場面では、攻略コードを使用しないでゲームを進めてください。

Q 攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる

A 特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはプロアクションリプレイの故障ではありません。

Q 他の改造ツール用のコードを使用できますか？

A 多くのコードは改造ツール固有のコードであるため、そのまま使用することはできません。

攻略コード手入力に関する質問

Q キーボードをタッチすると他の文字が入力されてしまいます。

A お使いのゲーム機本体のタッチ位置がずれてしまっています。ゲーム機本体の取扱説明書の指示に従い、タッチ位置の修正を行ってください。

A 一部のゲーム機本体で、タッチ位置がずれてしまう現象が確認されています。これはゲーム機本体に依存する問題であり、プロアクションリプレイの不具合ではありません。タッチ位置の修正を行ってもずれが生じる場合は、方向キーとAボタンで文字を選択してください。

Q ゲームIDを入力したのに先に進めない

A 文字数が足りなかったり書式が間違っている場合、次の画面には進めません。入力された内容をご確認下さい。ゲームIDは、必ず「ADSJ-1234ABCD」のような書式になります。また、情報源によってはゲームIDの先頭4桁の部分を「ゲームコード」、後ろ8桁の部分を「ゲームID」と記載している場合があります。その場合は、「ゲームコード」と「ゲームID」を「-」でつないだ値を入力してください。

Q 攻略コードやゲームIDが大文字でしか入力できない。

A 攻略コードとゲームIDは、大文字と小文字の区別をしません。小文字で記載された攻略コードやゲームIDを大文字で入力しても問題はありません。

Q 誤って消してしまった攻略コードを戻せますか？

A 誤って削除してしまった攻略コードを元に戻すためには、再度攻略コードを入力する必要があります。攻略コードを削除するときは、よく確認してから削除してください。

9-2 マックスドライブQ&A

よくある質問

Q パソコンがなくても使えますか？

A パソコンのない環境でも使用できます。

Q 別のゲームカートリッジにセーブデータをコピーできますか？

A 基本的にバックアップ元のゲームと書き込み先のゲームが同じであれば、セーブデータのコピーは可能です。ただし、同一タイトルでもゲームのバージョンが異なる場合には、セーブデータのコピーができないことがあります。

Q 他のゲームのデータを書き込むとどうなりますか？

A 異なるゲームのセーブデータを書き込んでしまうとゲームカード内のセーブデータが破損してしまいます。絶対に行わないで下さい。

Q セーブデータの改造はできますか?

A セーブデータの改造を行うことはできません。マックスドライブは、DS用ゲームのセーブデータをバックアップするための機能です。

Q GBAのセーブデータのバックアップもできますか?

A GBA用ゲームのセーブデータをバックアップすることはできません。マックスドライブは、DS用ゲームのセーブデータをバックアップするための機能です。

Q 消してしまったバックアップを元に戻せますか?

A 戻せません。データマックスとマックスドライブは、それぞれ異なった形式でバックアップを作成します。

⑩ 動作環境

本製品は、以下の動作環境でご使用ください。動作環境を満たさない環境でのご使用は、予期せぬ故障や不具合の原因となります。また、動作環境を満たさない環境でのご使用により発生した不具合は、保証の対象外といたします。

10-1 コードマネージャ

PCの必要動作環境

OS	Windows XP (32bit版のみ) / Windows Vista (32bit版のみ)
CPU	1GHz以上のプロセッサ
メモリ	256MB以上
HDD	10MB以上のハードディスク容量
ディスクドライブ	CD-ROMが読み込めるドライブ
ディスプレイ	800×600以上の画面解像度と16bit以上のカラー表示が可能なディスプレイ
USBポート	PC本体に1つ以上のUSBポート(USB2.0を推奨)を有するPC
インターネット	ブロードバンド推奨

10-2 microSDカード

FAT32形式でフォーマットされた1GB以下のmicroSDカード
※動作確認済みのmicroSDカードについては弊社ホームページをご覧下さい。

11 DATEL JAPAN お客様サポート

もしもDS用/DSLite用プロアクションリプレイMAX2の使用中に問題が発生した場合、ユーザマニュアルを十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に際しては、DATEL JAPANお客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買い上げ年・月・日」「お買い上げ店名」をご確認の上、ご準備願います。

DATEL JAPAN お客様サポートセンター 03-3526-3725
受付：**10:00～18:00**（月曜日～金曜日　※祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらもあわせてご利用ください。

http://www.datel-japan.co.jp/support/index.html

プロアクションリプレイ®は株式会社 DATEL JAPANの登録商標です。プロアクションリプレイ®（DS用/DSLite用）は100%非公認商品であり、任天堂（株）あるいは他のゲーム開発、パブリッシャーのスポンサー、認可、ライセンスを受けていません。

<MEMO>